

THE PEARL THE PEARL AKOYA

Руководство Пользователя



Cabasse



Вы только что купили THE PEARL или THE PEARL AKOYA, и мы благодарим вас за ваше доверие. Мы рекомендуем внимательно прочитать эту брошюру, чтобы в полной мере воспользоваться всеми возможностями THE PEARL и THE PEARL AKOYA.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Объяснение символов



Молния в равностороннем треугольнике предупреждает о наличии опасного не изолированного высокого напряжения внутри корпуса продукта, достаточного для создания риска поражения электрическим током.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает о наличии инструкций по использованию и обслуживанию в документации, прилагаемой к этому продукту.

Очистка - Перед очисткой отключите устройство от сети. Не используйте чистящие растворы в жидкости или аэрозольной форме. Желательно использовать влажную ткань.

Установка на мебель и подставки

- Не ставьте данное устройство на неустойчивую подставку, например на подставки, штативы, столы, полки и т. Д. Устройство может упасть и нанести серьезную травму ребенку или взрослому, находящемуся поблизости.

Вентиляция - устройство должно быть установлено так, чтобы оно не мешало собственной вентиляции. Например, его нельзя устанавливать на кровати, диваны, одеяла или подобные поверхности, которые могут заблокировать вентиляционные отверстия. Его нельзя встраивать в ограниченное пространство, такое как узкие полки или мебель, которые могут ограничить количество воздуха, доступного к воздухозаборникам.

Электропитание - устройство должно быть подключено к источнику питания только того типа, который указан в руководстве пользователя или соответствует устройству. Если вы не уверены в типе источника питания, используемого в вашем регионе, обратитесь к своему дилеру или в местную энергетическую компанию.

Перегрузки - Не перегружайте розетки, удлинители или другие подобные устройства. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Инородные тела и жидкости -

не допускайте попадания посторонних предметов или жидкостей внутрь устройства. Они могут вызвать пожар или поражение электрическим током. Ни в коем случае не наливайте в устройство какие-либо жидкости.

Техническое обслуживание - В следующих случаях вы должны отключить прибор от сети и передать его на проверку квалифицированному специалисту:

- блок питания или вилка повреждены.
 - в устройство попали инородные тела или жидкость. - устройство попало под дождь или на него обрызгали водой.
 - устройство не работает должным образом, пока вы используете его в соответствии с обычными инструкциями по эксплуатации.
 - Работайте только с элементами управления, указанными в руководстве пользователя. Любая другая процедура может привести к его повреждению и потребует вмешательства квалифицированного специалиста.
 - устройство упало или его корпус поврежден.
 - работа устройства существенно изменилась.
- Иногда может потребоваться выключение и перезапуск устройства с помощью выключателя питания ON / OFF, расположенного на задней панели устройства, чтобы снова заработать правильно.

Запасные части - Если для ремонта устройства требуются запасные части, убедитесь, что технический специалист следовал рекомендациям производителя или что заменяемые детали имеют те же характеристики, что и оригинальные. Несовместимые детали могут привести к множественным повреждениям, включая пожар или поражение электрическим током.

Проверки - После любой работы с устройством попросите техника выполнить тесты, чтобы убедиться, что устройство работает безопасно.

Пластиковые пакеты. Не оставляйте пластиковые пакеты в доступном для детей месте, чтобы они не могли подавиться.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ!

1. ПРОЧИТАЙТЕ эти инструкции.
2. СОХРАНИТЕ эти инструкции.
3. УВАЖАЙТЕ все предупреждения.
4. СОБЛЮДАЙТЕ все инструкции.
5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать это устройство около воды.
6. Чистите устройство ТОЛЬКО сухой тканью.
7. НЕ закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.

8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать устройство вблизи каких-либо источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), выделяющие тепло.
9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ отключать функцию безопасности поляризованной вилки или вилки с заземляющим контактом. У поляризованной вилки один контакт шире другого. Вилка заземляющего штыря имеет два контакта и третий штифт для заземления. Широкое лезвие или третий штифт предусмотрены для безопасности пользователя. Если вилка из комплекта поставки не подходит к розетке, попросите электрика заменить эту розетку, которая слишком старая.
10. ОБЕРЕГАЙТЕ шнур питания, убедившись, не наступайте на него и не пережимайте его другими

предметами, не перегибайте удлинители и точки выхода из устройства.

11. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО аксессуары, рекомендованные производителем.
12. Отключайте устройство от сети во время грозы или когда оно не используется длительное время.

13. ПОДТВЕРДИТЕ любую работу по поиску и устранению неисправностей компетентному профессиональному мастеру. Ремонтуйте устройство в случае повреждения, например: повреждение вилки или шнура питания, попадание жидкости на устройство или предмет, вставленный в устройство, воздействие дождя или влаги на устройство, неисправность или после падения.

14. ВОДА/ВЛАЖНОСТЬ: Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию воды или влаги. Не подвергайте прибор риску протекания жидкости. Запрещается ставить какие-либо предметы на устройство, например вазы или иные емкости

15. ХРАНИТЕ это изделие на безопасном расстоянии от открытого огня, например, от зажженной свечи.

15. СЕТЬ не отключается в выключенном состоянии, но цепи обесточены.



ВНИМАНИЕ: следите, чтобы дети не проглатывали батарейки во избежание возникновения опасности химического ожога. Всегда храните мелкие элементы питания, новые и бывшие в употреблении, в недоступном для детей месте. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если вы считаете, что батарейки были проглочены или вставлены в какое-либо посторонние устройства. Если батарейный отсек не закрывается надежно, прекратите использование устройства и храните его в недоступном для детей месте.

РАСПАКОВКА


Откройте картонную коробку и выньте разные элементы один за другим. Если какие-либо предметы в картонной коробке выглядят поврежденными, не используйте ее, положите обратно в оригинальную картонную коробку и немедленно обратитесь к своему дилеру.

Сохраните упаковку на случай возможной транспортировки системы в будущем.

УСТАНОВКА


КОМПОНЕНТЫ ВАШЕЙ СИСТЕМЫ

1 Акустическая колонка THE PEARL, 1 шнур питания, 1 пульт дистанционного управления, 1 упрощенная инструкция и 1 гарантийный талон.

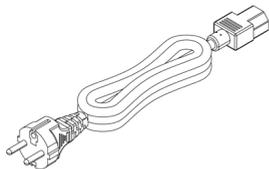

THE PEARL AKOYA, 1 шнур питания, 1 пульт дистанционного управления, 1 упрощенная инструкция и 1 гарантийная карта, 1 адаптер USB, 1 переходник RCA-Jack 3,5 мм, 1 сумка для переноски.


КНОПКИ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ THE PEARL

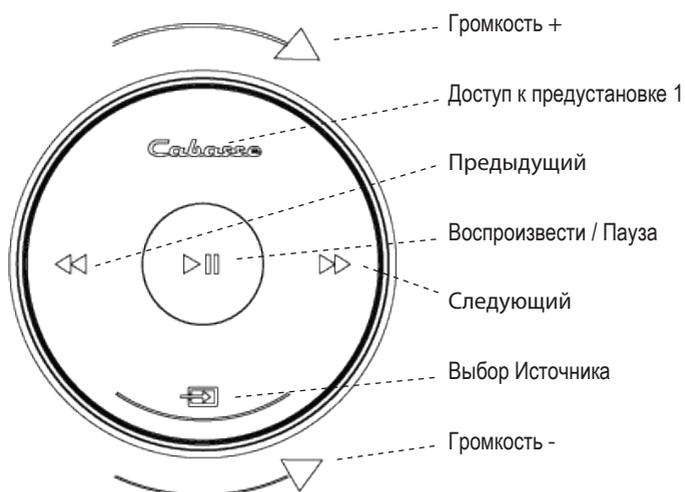

ФУНКЦИИ

	Bluetooth подключение	WLAN/LAN через Интернет роутер / бокс
Трансляция звука без потерь		ДА
Доступ ко всем аудиофайлам из сети WIFI (компьютер ...)		ДА
Мультирум		ДА
Трансляция аудиоконтента со смартфона / планшета	ДА	ДА
Приложение для трансляции аудио (youtube ...) со смартфона / планшета	ДА	
Вещание с USB-носителя		ДА
Интернет-радио и музыкальные сервисы		Qobuz, Deezer, Napster, Spotify, Tidal, Vtuner

THE PEARL

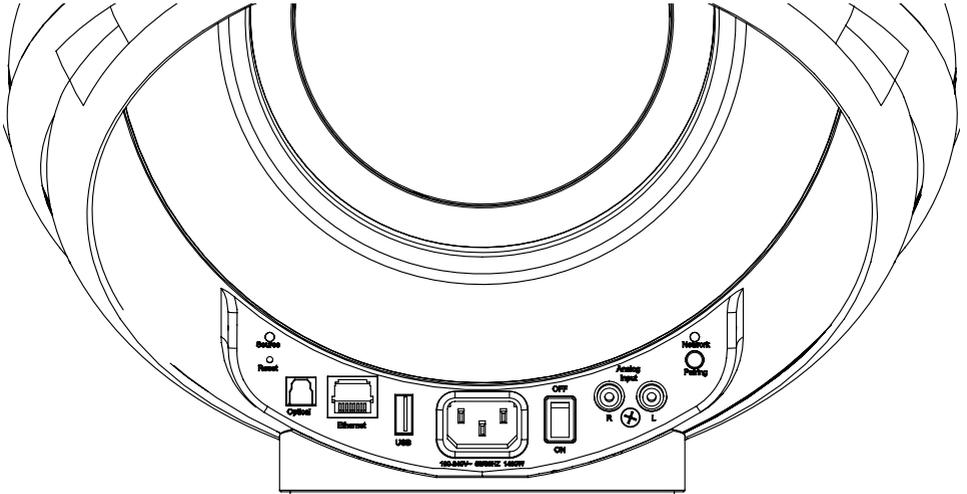

Светодиод состояния

Сброс настроек

Оптическая сеть USB


ПИТАНИЕ

Светодиод сопряжения

Сопряжение

ВКЛ ВЫКЛ Аналоговый вход RCA

THE PEARL AKOYA

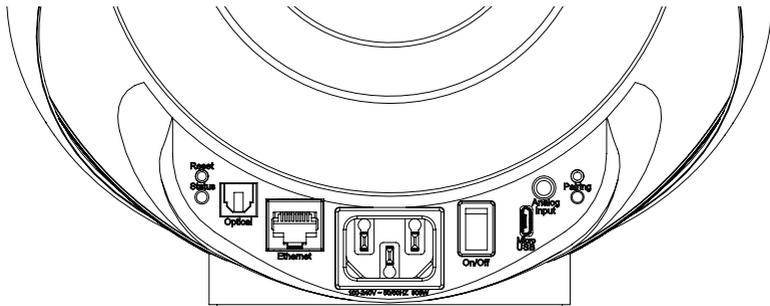

Светодиод состояния

Сброс настроек

Оптическая сеть

ПИТАНИЕ

Светодиод сопряжения

Сопряжение

ВКЛ ВЫКЛ Analog
USB

АКТИВАЦИЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ


Перед первым использованием отвинтите винт (отвертка PH00), снимите крышку, снимите защитный язычок, установите крышку на место и снова затяните винт.

Синий светодиод на пульте дистанционного управления мигает, ожидая сопряжения.

СОПРЯЖЕНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- 1- Подключите колонку к электросети.
- 2- Включите колонку с помощью кнопки включения / выключения на задней панели.
- 3- Кратковременно нажмите кнопку «сопряжение» на задней стороне THE PEARL / THE PEARL AKOYA. Светодиод «сопряжение» мигает.
- 4- Светодиоды на пульте дистанционного управления и THE PEARL перестают мигать, когда сопряжение завершено.

Замена элемента типа "таблетка" CR-2450: переверните пульт, открутите винт, снимите крышку, выньте старую батарею, вставьте новую батарею, «+» должен смотреть наружу, замените крышку, затяните винт.

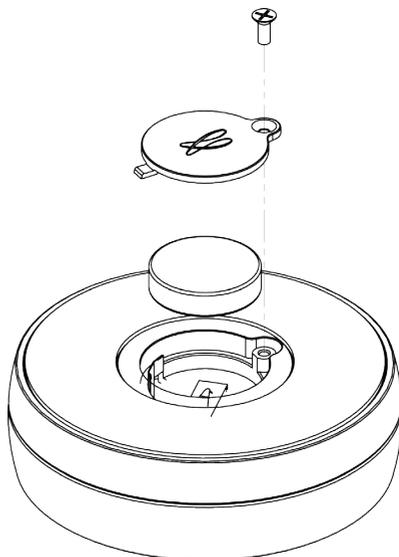

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подключите THE PEARL к электросети с помощью подходящего шнура питания. PEARL / PEARL AKOYA готова к работе, как только светодиод слева на задней панели загорится синим цветом.

Голосовое уведомление, если громкость THE PEARL / THE PEARL AKOYA не на минимальном уровне, указывает на состояние сетевого подключения: текущее, успешное, неудачное.

СТЕРЕО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С 2 КОЛОНКАМИ PEARL / PEARL AKOYA

Используйте только один пульт дистанционного управления для управления стерео парой. Не активируйте другой пульт в той же комнате.

ЦВЕТОВЫЕ КОДЫ СВЕТОДИОДА СОСТОЯНИЯ

СИНИЙ	Вход DLNA: Wi-Fi, Ethernet, внутренняя потоковая передача, потоковая передача через Интернет
ЗЕЛЕНЫЙ	Spotify Connect
БЕЛЫЙ	Вход Aux In
ЖЕЛТЫЙ	Оптический вход
ГОЛУБОЙ	Bluetooth вход
КРАСНЫЙ (мигает)	Ошибка подключения к сети
ФИОЛЕТОВЫЙ	Выполняется автоматическая калибровка

WIRED AND NON-WIRED INPUTS THE PEARL

АНАЛОГОВЫЙ ВХОД

Этот вход можно подключить к источнику звука (проигрыватель компакт-дисков, проигрыватель MP3, смартфон, телевизор) через аналоговый выход типа RCA или mini-jack. Используйте шнур RCA / RCA или миниджек / RCA шнур (не входит в комплект).



USB-ВХОД

Этот вход полезен только для использования в режиме Wi-Fi / Ethernet (параграфы 4,5,6 ниже). Подключите USB-накопитель или жесткий диск, содержащий аудиофайлы, к этому входу, чтобы автоматически объединить их в сеть. Все файлы в форматах, распознаваемых сервером DLNA, встроенным в THE PEARL, затем перечисляются в приложении Stream Audio Control и могут быть прочитаны всеми плеерами Cabasse Stream, подключенными к той же сети. Разъем PEARL USB имеет источник питания постоянного тока 5 В - 1 А для использования с портативным жестким диском без внешнего источника питания.



ПРОВОДНЫЕ И НЕПРОВОДНЫЕ ВХОДЫ THE PEARL АКОУА

АНАЛОГОВЫЙ ВХОД

К этому входу можно подключить источник звука (проигрыватель компакт-дисков, MP3-плеер, смартфон, телевизор), оснащенный аналоговым выходом типа RCA или мини-разъемом. Используйте прилагаемый адаптер RCA / mini-jack для кабеля RCA-RCA или кабеля mini-jack / RCA (не входит в комплект), или кабель mini-jack / mini-jack, если выход источника относится к типу mini-jack.

ВХОД Micro-USB

Этот вход полезен только для использования в режиме Wi-Fi / Ethernet (параграфы 4,5,6 ниже). Подключите USB-накопитель или жесткий диск, содержащий аудиофайлы, к этому входу, чтобы автоматически объединить их в сеть. При необходимости используйте прилагаемый адаптер Micro-USB / USB. Все файлы в форматах, распознаваемых сервером DLNA, включенным в THE PEARL, затем перечисляются в приложении Stream Audio Control и могут быть прочитаны всеми плеерами Cabasse Stream, подключенными к той же сети. Разъем PEARL micro-USB имеет источник питания постоянного тока 5 В - 1 А для использования с портативным жестким диском без внешнего источника питания.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH

1. Когда колонка включена, нажмите кнопку «Сопряжение» на задней панели.
2. Светодиод «Сопряжение» на задней панели должен мигать.
3. Активируйте Bluetooth на своем мобильном телефоне.
4. Выберите "THE PEARL XXXX Cabasse" из списка доступных устройств.
5. После успешного подключения светодиод «Сопряжение» на задней панели перестанет мигать.




ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (LAN) К СЕТИ ETHERNET

Проводное соединение Ethernet гарантирует оптимальную и постоянную скорость передачи данных в любой среде.

Используйте это, если при работе в режиме Wi-Fi наблюдается несвоевременное отключение или остановка музыки, признаки насыщения сети Wi-Fi или расстояние между маршрутизатором и потоком слишком большое .

Подключите кабель RJ45 между THE PEARL / THE PEARL AKOYA и вашим маршрутизатором (или Box Internet).

Соединение установлено, когда светодиод ETH станет постоянно синим. После этого соединение WIFI автоматически отключается.

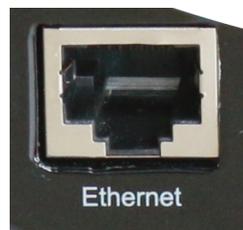

ВНИМАНИЕ: на маршрутизаторе должен быть включен режим DHCP.

ВНИМАНИЕ! Обновление программного обеспечения THE PEARL может начаться автоматически, как только будет установлено подключение к Интернету.

*О начале и окончании обновления объявляется голосом.
Не выключайте и не отключайте*



**THE PEARL
или THE PEARL AKOYA во
время обновлений, которые
могут занять несколько минут.**

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ DLNA (WLAN) К СЕТИ WIFI

①

на смартфоне или планшете, подключенном к сети Wi-Fi.

1. Установите приложение Cabasse Stream CONTROL на свой планшет / смартфон из "Play Store" для устройства Android или "App Store" для продукта Apple.

2. Нажимайте кнопку PEARL «pairing» в течение 3 секунд: светодиод сопряжениямигает
показывает, что THE PEARL готов к сопряжению



3. Откройте приложение "настройки" или "параметры" вашего смартфона или планшета, выберите "Wi-Fi", затем "ЖЕМЧУЖИНА XXX" среди списка доступных сетей. Возможно, вам придется немного подождать, пока ЖЕМЧУЖИНА появится в списке.

②

4. Откройте приложение и выберите «настроить этот новый плеер».

5. Следуйте инструкциям и по запросу выберите сеть Wi-Fi, которую нужно использовать, и введите сетевой пароль.



6. Начните слушать любимую музыку со своего смартфона, другого источника или жесткого диска, подключенного к USB-входу THE PEARL, или с источников, подключенных к его аналоговому или оптическому входу.

Источники, подключенные к аналоговым и оптическим входам THE PEARL, могут воспроизводиться всеми другими устройствами Stream, принадлежащими той же зоне.

ПРИЛОЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Откройте приложение Stream Control и запустите руководство, чтобы узнать об основных функциях приложения.

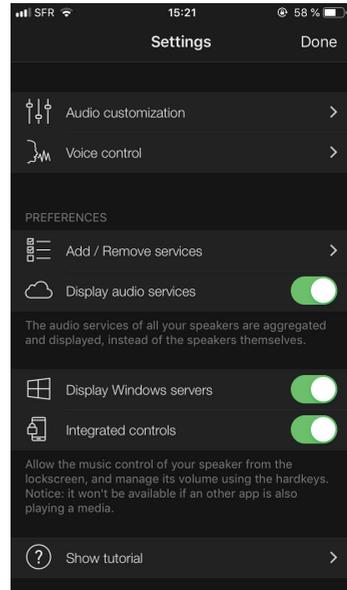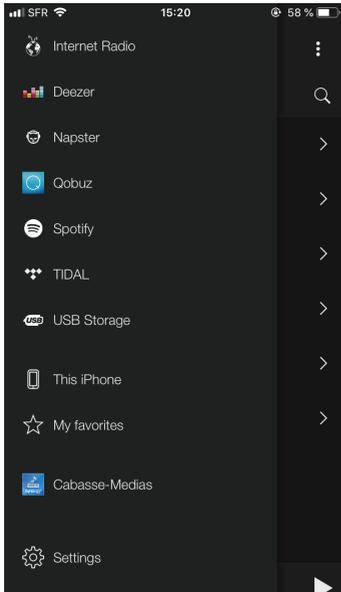

Проведите пальцем влево-вправо, чтобы открыть окно, дающее доступ к источникам и настройкам.

Выберите «параметры», затем «см. Руководство» внизу страницы «настроек». Вот основные действия, подробно описанные здесь:

- Навигация в приложении
- Выбор / настройка зоны
- Управление зоной
- Параметры плеера
- Меню воспроизведения мультимедиа
- Стерео режим
- Голосовое управление
- Настройка звука
- Избранное
- Сервисы

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / СИНХРОНИЗАЦИЯ С ТЕЛЕВИЗОРОМ

КОНФИГУРАЦИЯ

1- Положите THE PEARL / THE PEARL AKOYA рядом с телевизором или пару устройств THE PEARL или пару устройств THE PEARL AKOYA с обеих сторон телевизора на прочную подставку.

2- Оставьте не менее 3 сантиметров свободного пространства между задней стенкой и устройством.

3- Подключите PEARL / THE PEARL AKOYA к телевизору с помощью одного из 2 доступных входов. Отдавайте предпочтение коаксиальному решению SPDIF:

- Оптический вход SPDIF: подключите вход «OPTICAL IN» к аудиовыходу телевизора (TV Audio OUT) с помощью прилагаемого оптического кабеля или его эквивалента. Убедитесь, что на концах оптического кабеля удалены защитные колпачки.

- Аналоговый вход RCA PEARL: если телевизор не имеет оптического выхода SPDIF, подключите вход «AUX IN» к аналоговому стерео выходу телевизора (RCA TV Audio out) с помощью кабеля RCA-RCA или к выходу для наушников телевизора с помощью кабеля Jack-RCA (не входит в комплект).

- Аналоговый входной разъем 3,5 мм THE PEARL AKOYA: если телевизор не имеет оптического выхода SPDIF, подключите вход «AUX IN» к аналоговому стерео выходу телевизора (аудиовыход RCA TV) с помощью кабеля RCA-RCA и прилагаемого RCA к переходнику mini-jack или к выходу наушников телевизора с помощью кабеля Jack-mini-Jack (не входит в комплект).



ОТКЛЮЧЕНИЕ ДИНАМИКОВ ТЕЛЕВИЗОРА

Включите телевизор, откройте меню и найдите вкладку, например «Audio», «Sound» или «Speakers». Используйте функцию меню, чтобы выключить динамики телевизора. Этот пункт меню может, например, иметь название «Speaker On / Off» для включения / выключения динамиков. Если этой функции нет, установите минимальный уровень громкости звука телевизора с помощью пульта ДУ телевизора.

АКТИВАЦИЯ ОПТИЧЕСКОГО ВЫХОДА ТЕЛЕВИЗОРА

Если звука нет при оптическом подключении, при необходимости установите выбранный оптический выход в меню телевизора.


ОПТИМИЗАЦИЯ AV СИНХРОНИЗАЦИИ

Для обеспечения стабильного воспроизведения стерео звука при подключении к WLAN стандартная задержка прошивки THE PEARL / THE PEARL AKOYA может составлять до 1000 миллисекунд. Эту задержку можно разделить на 5 или более для целей AV, выбрав режим TV вместо режима Hi-Fi.


НАСТРОЙКА АУДИО

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА


1: разместите колонку Pearl на устойчивой и не резонирующей подставке или опоре, на нужной вам высоте, чтобы вам было удобно слушать.

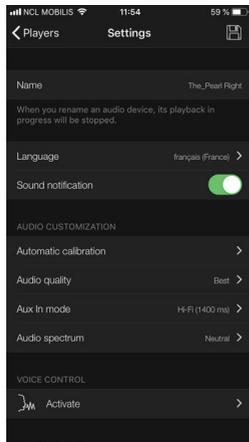


2: войдите в настройки / плеера / The Pearl / автоматическая калибровка

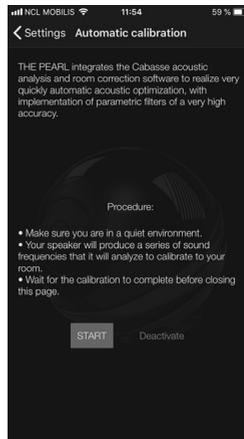

3: следуйте инструкциям и нажмите "старт"

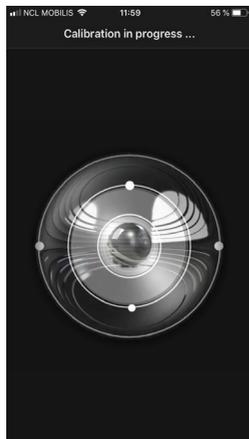

4: стойте на расстоянии от динамика во время калибровки. Избегайте шума

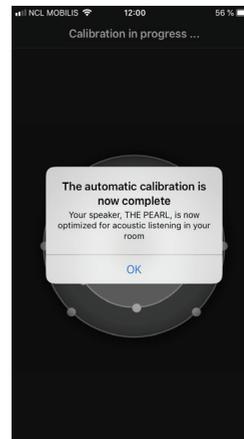


4: нажмите ОК для выхода или следуйте дальнейшим инструкциям

ОПТИМИЗАЦИЯ АУДИО ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ АУДИО СПЕКТР




1: войдите в настройки / плеера / The Pearl / Audio Spectrum

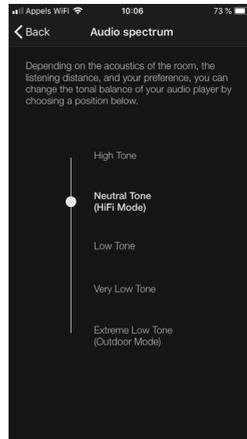


2: выберите нужную частотную характеристику, нажмите «Назад» и сохраните настройку. Слушайте The Pearl с вашими любимыми композициями. Попробуйте другой вариант, если настройка не соответствует вашим ожиданиям.

СОЗДАЙТЕ СТЕРЕО ПАРУ


1: СОЗДАЙТЕ ЗОНУ СО ВТОРОЙ КОЛОНКОЙ THE REAL

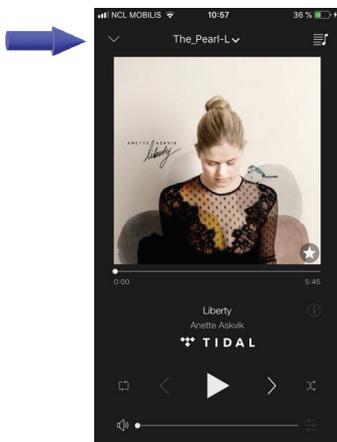

1: нажмите на имя первой Pearl, чтобы получить доступ к Зоне

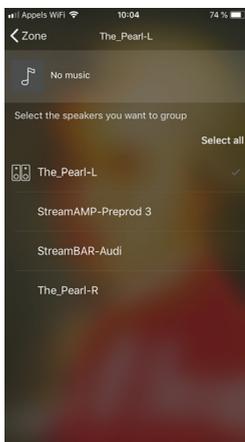


2: нажмите «...» иконку, чтобы выбрать первую Pearl

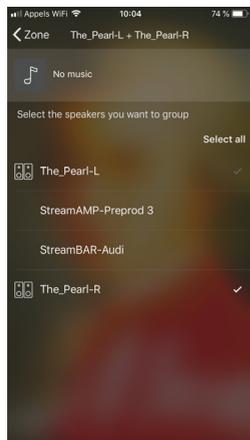


3: выберите вторую The Pearl и создайте группу (зону) из 2 колонок.
Обратите внимание, что другие продукты Cabasse Stream могут быть добавлены в зону, например, для синхронизированного распространения в другой комнате.

2: ПЕРЕНАСТРОЙТЕ ДВОЙНУЮ МОНОЗОНУ В СТЕРЕО ЗОНУ

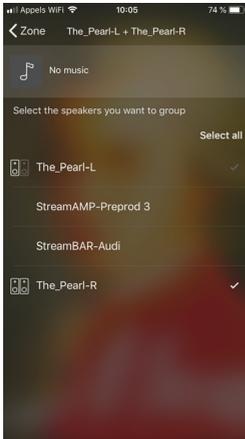

1: выберите значок левой колонки для The Pearl с левой стороны

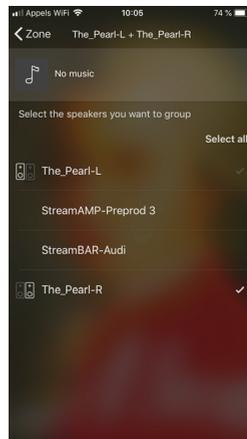

2: выберите значок правой колонки для The Pearl справа. Выйдите из зоны. Стереопара указана с именем, состоящим из имен обеих колонок.




3: Стереобаланс: нажмите значок «Настройки» справа от панели управления громкостью и получите доступ к настройке громкости каждой колонки, чтобы отрегулировать баланс левой / правой, по мере необходимости.

ВАРИАНТЫ КАЧЕСТВА СТРИМИНГА (QOBUZ)

Qobuz (сегодня, а вскоре и другие поставщики) предлагает несколько вариантов качества разрешения воспроизведения для большей части своего потокового каталога. Если ваш доступ в Интернет не позволяет воспроизводить файлы с высоким разрешением, выберите другое место в меню качества звука.




Откройте параметр «Audio Quality» в настройках / Плееры / The Pearl.

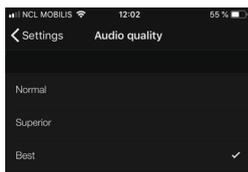

Установите максимально допустимое качество звука: Нормальное = до MP3 320 кбит / с. Superior = до FLAC 16 бит / 44 кГц Best = до FLAC 24 бит / 192 кГц

ОТОБРАЖАЙТЕ ЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫБРАННОГО ОТРЕЗКА

Технические характеристики аудио доступны для большинства источников. При воспроизведении музыки откройте нижнюю страницу, щелкнув значок слева от панели регулировки громкости.

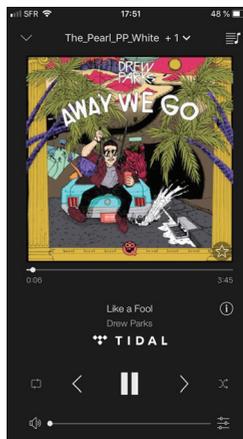

Затем щелкните значок информации «i», чтобы отобразить спецификации.



Нажмите «OK», чтобы стереть окно спецификаций.

МАРКИРОВКА DEEE

Обработка электрических и электронных устройств по окончании их срока службы (применяется в странах Европейского Союза).



Символ перекрещенного мусорного бака на колесах, прикрепленный к продукту, указывает на то, что этот продукт не следует утилизировать с бытовыми отходами. Его необходимо сдать в пункт приема для обработки электрических приборов и электронного оборудования

в конце срока службы. Убедившись, что этот продукт утилизируется надлежащим образом, вы можете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Переработка материалов поможет сберечь природные ресурсы. Для получения дополнительной информации об утилизации этого продукта вы можете связаться с вашим муниципалитетом, на свалке или в магазине, где вы приобрели продукт.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Переверните пульт дистанционного управления лицевой стороной к полу. Удалите старую батарею и замените ее другим элементом типа CR-2450. Утилизируйте использованную батарею в соответствии с приведенной ниже информацией.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Существует опасность взрыва при неправильной замене батареи: используйте только такую же батарею или эквивалентную. Не подвергайте батареи чрезмерному нагреву, например, солнцу, огню и т.п.

Информация о батареях и аккумуляторах в оборудовании (Действует в странах Европейского Союза).

Символ перекрещенного мусорного ведра на колесах. болт, прикрепленный к батарее или аккумулятору указывает, что батарею или аккумулятор не следует утилизировать под видом не сортированного домашнего хозяйства отходы, но их следует собирать отдельно от другого мусора. чтобы упростить переработку и переработку. Обеспечивая правильную утилизацию таких продуктов, вы можете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Переработка материалов поможет сберечь природные ресурсы. Для получения дополнительной информации об утилизации этого продукта вы можете связаться с вашим муниципалитетом, на свалке или в магазине, где вы приобрели продукт.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Обновление программного обеспечения THE PEARL происходит автоматически.

Время обновления варьируется и может длиться до пятнадцати минут при первом подключении к Интернету.

О начале и окончании обновления объявляется голосом.

THE PEARL не работает на этом этапе.



ВНИМАНИЕ! Не выключайте и не отключайте THE PEARL от сети на этапах обновления! Обновление может занять несколько минут.

Примечание: ссылка на текущую версию программного обеспечения доступна через приложение Cabasse Stream: вкладка «Настройки» + дополнительная вкладка «аудиоплееры» + THE PEARL.

ОЧИСТКА

PEARL можно чистить мягкой тканью, не используйте моющие средства или жидкости, которые могут попадать внутрь прибора.

Не используйте растворители, химикаты или чистящие растворы, содержащие спирт, аммиак или абразивные вещества.

Часто Задаваемые Вопросы

Ознакомьтесь с нашими ответами на часто задаваемые вопросы на сайте www.cabasse.com, на странице часто задаваемых вопросов STREAM.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Cabasse имеет сеть авторизованных дилеров, которые в вашем распоряжении для обеспечения после продажного обслуживания вашего оборудования.

Чтобы получить список официальных дилеров Cabasse, свяжитесь с нами или посетите наш веб-сайт www.cabasse.com.

THE PEARL

Цифровые входы	<ul style="list-style-type: none"> - 1 вход DLNA: с разъемом RJ45 или двухдиапазонный Wi-Fi 2x2 802.11a / b / g / n / ac - 1 вход Bluetooth 4.2 - 1 оптический вход S / PDIF - 1 вход USB 2.0 5B 1A
Аналоговый вход	RCA стерео
Источник питания	100-240 В ~ 60/50 Гц, 6 А
Потребление	1,400 Вт
Расход в экономичном режиме	2,9 Вт при 100-240 В переменного тока ~ 50/60 Гц
Дистанционное управление	Bluetooth с низким энергопотреблением
Рабочая Температура	+5°C à +35°C
Температура хранения	-5°C à +40°C
Уровень влажности при использовании	40% to 70%
Сеть	<ul style="list-style-type: none"> 10/100 Мбит Ethernet MAC и PHY Беспроводная локальная сеть 802.11b / g / n WPS 2.0 Безопасность Цифровой аудиоплеер (DMR с DLNA 1.5)
Аудио форматы Wi-Fi / RJ45	MP3, AAC, WMA, WAV, AIFF, FLAC, ALAC до 24 бит / 192 кГц
Голосовое управление	Google - Alexia ready
Музыкальные сервисы	Qobuz, Deezer, Napster, Spotify Tidal, Vtuner

Динамики Активное 3-полосное усиление Коэффициент искажений плюс шум (THD + N на ленте 20-20 000 Гц при мощности 100 мВт и более)	1 коаксиальный средне-высокий ВС1 1 низкочастотный динамик 25 ВЧ динамик HELD: 300 Вт средний 300 Вт НЧ динамик 1000 Вт Wi-Fi: <0,2% Bluetooth: <0,2% Аналоговый: <0,2% Оптический <0,2%
Размеры (в х д х г)	326 x 327 x 323 мм
Вес	18 кг

ФУНКЦИИ

	Соединение Bluetooth	WI-FI / ETHERNET через роутер Интернет / коробочный Интернет
Трансляция звука без потерь		ДА
Доступ ко всем аудиофайлам из сети WIFI (компьютер ...)		ДА
Мультирум		ДА
Трансляция аудиоконтента со смартфона / планшета	ДА	ДА
Приложение для трансляции аудио (youtube ...) со смартфона / планшета	ДА	
Вещание с USB-носителя		ДА
Интернет-радио и музыкальные сервисы		Qobuz, Deezer, Napster, Spotify, Tidal, Vtuner

Cabasse



Cabasse SAS - 210, rue René Descartes - BP 10 - 29280 Plouzané - FRANCE
Tel +33 298 05 88 88 - Fax +33 298 05 88 99

www.cabasse.com